

# RAGREAGE P3 FIBRE

## CHAPES ET RAGRÉAGES

### *Ragréage de sol intérieur et extérieur pour supports extrêmes*



#### DESTINATIONS

Sol intérieur et extérieur à passage régulier (classe P3): entrée, couloir, séjour, salle de bain, garage, terrasse, balcon abrité...

#### REVETEMENTS :

Avant la pose de tous revêtements :

- Souples : moquette, PVC, linoléum.
- Rigides : carrelage.
- Déformables : parquet.

#### SUPPORTS :

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, dallage sur terre plein, chape ciment, chape sulfate de calcium, chape allégée.
  - Sur supports anciens " rigides " : carrelage, ragréage P3 ou extérieur, sol chauffant.
  - Sur supports anciens "déformables" : parquet, dalles semi-rigides, chape allégée, peinture poncée, anciennes traces de colle.
  - Sur supports extrêmes : sol chauffant et plancher rayonnant électrique.
- Primaire Universel Bostik obligatoire sur tous les supports.

#### AVANTAGES

- Rénovation : sur ancien support.
- De 3 à 30 mm en une seule passe.
- Auto-lissant application facile pour une finition parfaite.
- Fibré : ne fissure pas sur support déformable.
- Pose de revêtement : après 24 à 72h\*.

#### MISE EN OEUVRE

##### PREPARATION :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, non fissuré, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

- Sur carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas puis poncer, lessiver et rincer.
- Sur peinture : poncer soigneusement la surface.
- Sur plancher ou parquet : vérifier la tenue des lames. Visser les éléments non stables. Décaper les cires, vernis ou peintures éventuelles jusqu'à apparition du bois brut.
- Sur sols chauffants et PRE : arrêter le chauffage 48h00 avant la pose du ragréage. Il sera remis progressivement en service 48h00 après la fin des travaux.

Primaire Universel BOSTIK obligatoire sur tous les supports.

##### MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique. jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

6 L + 25kg de poudre

**APPLICATION :**

Verser puis étaler l'enduit par mouvements circulaires amples et réguliers à l'aide d'une lisseuse afin de recouvrir la totalité de la surface. Régler la couche d'enduit à l'épaisseur souhaitée puis laisser sécher.

**OUVERTURE A LA MARCHE :**

Après 4h à 6h\* sur tous supports (absorbants et non absorbants)

**DELAI DE RECOUVREMENT :**

Pose de moquette ou carrelage : après 24h\*.

Pose de PVC, linoléum : après 48h\*.

Pose de parquet : après 72h\*.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et des fortes chaleurs.

\* à +20°C et 50% d'humidité et pour une épaisseur de 3 mm

**CONSOMMATION**

Epaisseur de l'enduit de sol	1 m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
3 mm	4,5 kg	22,5 kg	45kg	90 kg
10 mm	15 kg	75 kg	150 kg	300 kg
30 mm	45 kg	225 kg	450 kg	900 kg

**CONSERVATION**


12 mois à partir de la date de fabrication: en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30120700	Sac papier 25 kg	1	3549210025146

**SECURITE**

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

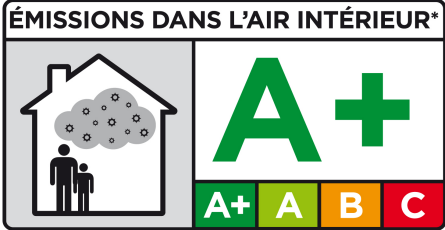

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

